

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー ティー

形名 **BD-T2300**
BD-T1300

接続・設定 ガイド

はじめに
お読みください



シャープはエコポジティブ。



この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力／省スペース

エコモード搭載により、待機時の省電力化を実現しました。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。
環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を!

- ① 電源が入ったままの状態、約 3 時間何も操作されないと自動的に電源をオフする機能を採用しています。
- ② 予約録画中に追いかけて再生や別タイトルの再生を行った場合、操作後に電源ボタンを1回押してください。
予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな?と思ったら」(224 ページ)
をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法や修理のご相談など
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-001-251

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-113

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、本書の 249 ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
デジタル情報家電事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町 174 番地




接続・設定ガイド

接続・設定の前に

接続の前に


箱に入っているものを確認する

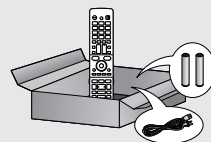

「接続・設定ガイド」3 ページ

ステップ 1


アンテナを接続する

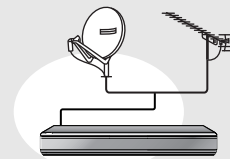

「接続・設定ガイド」4 ページ

ステップ 2

テレビと本機を接続する

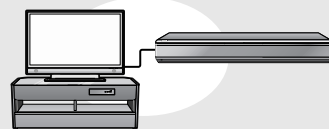

「接続・設定ガイド」5 ページ

ステップ 3

本機を使うための準備をする

- ①電源コードを接続する
- ▼
- ② B-CAS カードを挿入する
- ▼
- ③ リモコンに乾電池を入れる
- ▼
- ④ テレビと本機の電源を入れる
- ▼
- ⑤ テレビの入力を切り換える



「接続・設定ガイド」5 ページ

ステップ 4

初期設定／接続設定を行う




「接続・設定ガイド」6 ページ

付属品

接続の前に

- ・箱を開けて、本機とつぎの付属品がそろっているか確認してください。
- ・B-CAS カードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。


リモコン× 1 個、
単 3 形乾電池× 2 個

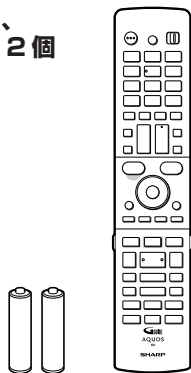

使いかたは **24 ~ 26** ページ

- ・電池を交換する際は、アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

B-CAS (ビーキャスト) カード× 1 枚

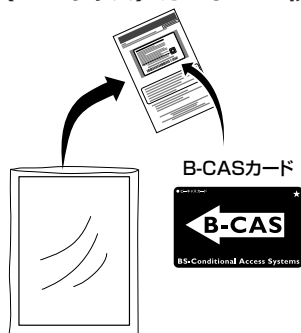

(B-CAS カード使用許諾契約約款付き)

地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタルの各放送を見るには、B-CAS カードを本機に挿入してください。


使いかたは **173** ページ

アンテナケーブル (約 2m) × 1 本
(両側 F 接栓ケーブル)



使いかたは **159 ~ 161** ページ


HDMI ケーブル (HIGH SPEED
(カテゴリ 2) / 約 2m) × 1 本



使いかたは **163、167、171 ~ 172** ページ

電源コード (約 2m) × 2 本

注意：付属の電源コードは本機専用です。他の機器に使用しないでください。

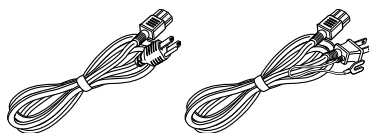

使いかたは **174** ページ

保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

- ・取扱説明書 (本書) ※
- ・かんたんメニュー操作ガイド※

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。


This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- ・アンテナの種類や接続する機器により、市販品が必要になる場合があります。アンテナの種類や接続する機器の端子を確認し、接続をする前に必要なケーブルを準備してください。

別売品

■ AQUOS ブルーレイ専用 SHDD (スロットインハードディスク)

- ・別売の SHDD (スロットインハードディスク) 「VR-SHD50」、 「VR-SHD100」 を本機に挿入し、番組を録画することができます。



使いかたは **35 ~ 37** ページ

■ ネットワークアダプター

- ・別売のネットワークアダプター「VR-NP1」をご使用になりますと、DLNA (ホームネットワーク) に対応していない HDMI 端子付きテレビでもホームネットワーク機能が楽しめます。

ステップ① アンテナを接続する

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。

- ・テレビからアンテナ線を取り外し、本機へ接続しなおします。

◎ アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。

BS・CS110度デジタル放送を視聴する場合

- ・ 衛星放送用同軸ケーブル


110度CS帯域まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。

衛星放送用アンテナと地上デジタル放送が1つの端子に混合されている場合


- ・ 分波器

①と③のケーブルはBS・CSデジタル放送を視聴するときに接続します。


本機にアンテナケーブルを接続します

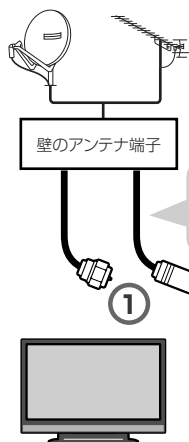

衛星放送用アンテナと地上デジタル放送が別端子の場合

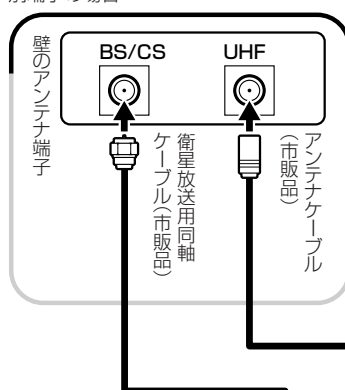

衛星放送用アンテナと地上デジタル放送が一つの端子に混合されている場合

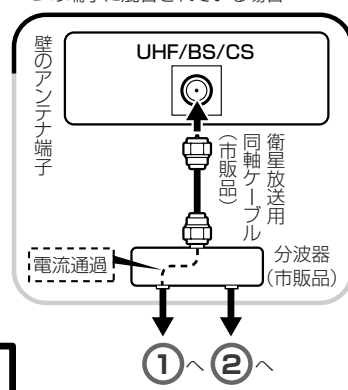


BS・110度CS
「アンテナから入力端子」へ

地上デジタル(UHF)
「アンテナから入力端子」へ



▲本体後面

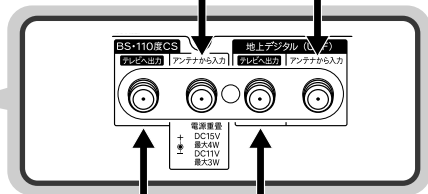

BS・110度CS
「テレビへ出力端子」へ

地上デジタル(UHF)
「テレビへ出力端子」へ

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

アンテナケーブル(付属品)


本機とテレビをアンテナケーブルで接続します



▲テレビのアンテナ入力端子

ステップ② テレビと本機を接続する テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。


◎ ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。テレビにHDMI端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

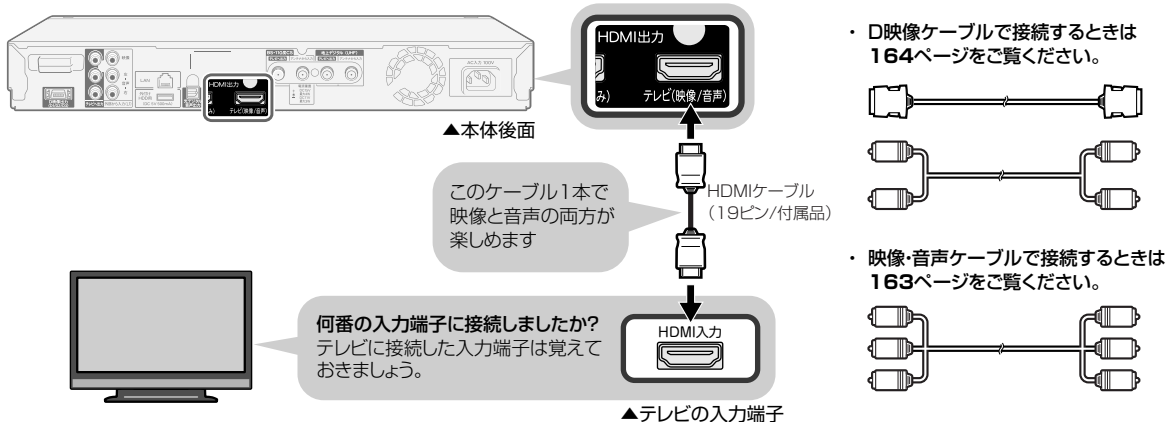


ステップ③ 本機を使うための準備をする

1 本機に電源コード(付属)を接続します


本機には2種類の電源コードが付属しています。下のイラストは、アース付きコンセントに接続する場合です。3極対応コンセントに接続する場合は取扱説明書(→174ページ)をご覧ください。

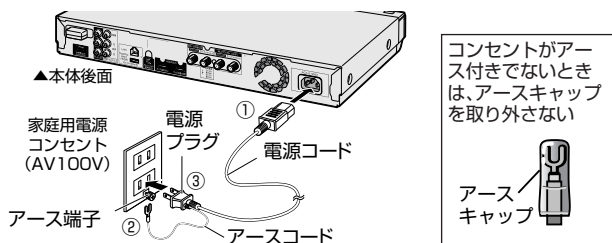


2 本機にB-CASカード(付属)を入れます

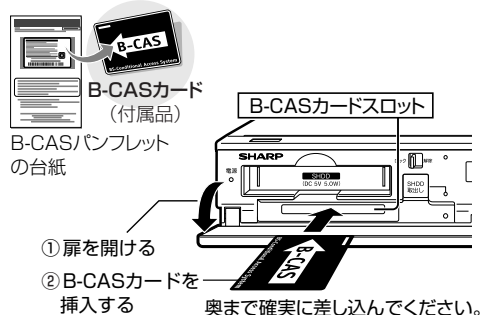

3 リモコンに乾電池(付属)を入れます

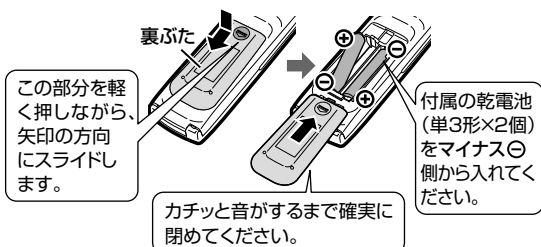

4 テレビと本機の電源を入れます

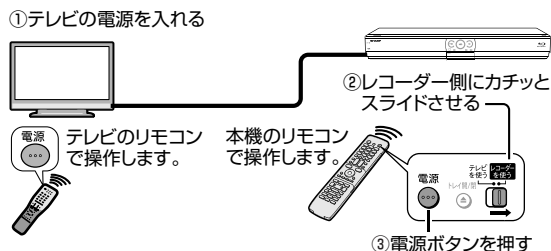

5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ②でテレビと本機を接続した入力(テレビの入力端子)に切り換えます

入力の表示は、お使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。



テレビの入力1端子に、本機を接続した場合の画面例 ▼

テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます。




入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示されます。

ステップ 4 初期設定をする


接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

1 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

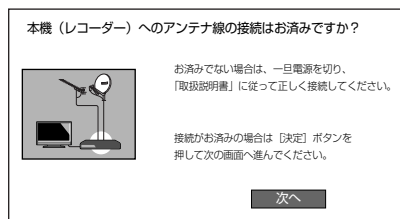


2 ホームネットワークを設定します

LANケーブル接続でホームネットワークを楽しむための設定です。

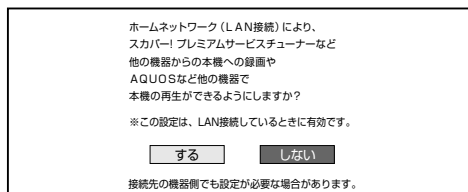


3 クイック起動を設定します

すばやく電源を入にして、番組表などを表示することができます。

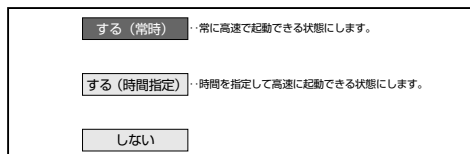


4 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします

BS・110度CSアンテナを接続しているときに設定します。



5 タイムシフト視聴設定をします

放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイムシフトする時間を設定します。放送中の番組を一時停止したり、早戻ししたりすることができます。



➡ 本機を接続したテレビに合わせた設定を行います。
詳しくは175～178ページをご覧ください。

接続と設定についてくわしくは

接続をする

- ・アンテナ接続をする ▶158 ページ
- ・テレビを接続する ▶162 ページ
- ・その他の機器を接続する ▶166 ページ

設定をする

- ・初期設定をする ▶175 ページ
- ・デジタル放送を視聴するための設定をする ▶185 ページ
- ・ネットワークの設定をする ▶192 ページ

ファミリンク機能を楽しむ

- ・ファミリンクを楽しむための接続をする ▶170 ページ
- ・ファミリンクのための設定をする ▶129 ページ